

水が出ない場合の 手動操作を実施

簡易タイプ 水栓接続型
(センサーが正常な場合)

手順が分からない

水が出る

設定ミスの可能性
があります

水が出ない

取扱説明書をご確認下さい



グローベン 説明書

検索


http://www.globen.co.jp/download/dl_w_controller.html

液晶画面の確認 ソラクアの場合

自動散水に必要な充電がされていない

本体と電磁弁を取り外して、充電を行って下さい。

電池マーク
の中が
白い




誤作動防止のため、電池残量が少ない場合は、手動でも散水出来ません。充電を行って下さい。

充電量が満タンなのに水が出ず、エラーが出る

本体と電磁弁の接触不良が考えられます。
一回外して奥まで差し込み直して下さい。

『CON』と
『BAD』を
交互表示

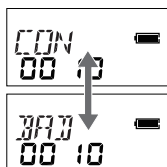


電極の接触位置が、かみ合っていないと、通電していません。一旦取り外して、それぞれの金属部分が接触するようにして下さい。取り付け直しても解消しない場合は、金属部分を工具で起こして接触しやすくなる様にして下さい。

なかなか充電量が増えず、エラー表示が出る

充電量が減り過ぎていて通常よりも
増えるのに時間が掛かる事があります。

『LOW』と
『BAT』を
交互表示

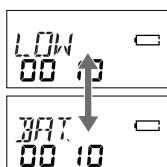

残っている電池残量が少ない場合には、稼動に必要な電力が充電されるのに通常よりも余分に時間が掛かる事があります。直射日光で日中に丸2日程度当てないと満充電にならない事もあります。冬季収納時からの復旧時や出荷初期状態で発生することがあります。

蛇口から外す

コントローラーが無い状態で、蛇口を開けても水が出ない場合は、水道管の異常が考えられます。
水道工事の業者様へご相談下さい

解消しない場合、ご不明点は
下記まで連絡下さい

①～③の項目を調べて頂くと対応がスムーズです。

- ①ご使用機種
- ②設置後の年数（保証書番号）
- ③手動操作可能かどうか

C-02-01

お問い合わせ先：グローベン商品センター



052-619-6788



center@globen.co.jp

受付時間 平日 9:00~17:00