

水が出ない場合の 手動操作を実施

電磁弁タイプ埋設管直結型 (センサーが正常な場合)

手順が分からない

水が出る

水が出ない

設定ミス
の可能性
があります

取扱説明書をご確認下さい



グローベン 説明書

検索

http://www.globen.co.jp/download/dl_w_controller.html

元バルブの開放確認 + 電磁弁のソレノイドを緩める


埋設ボックスのフタを開けて、
止水バルブや電磁弁を確認



止水バルブが
閉じられている
可能性もあります



ソレノイド

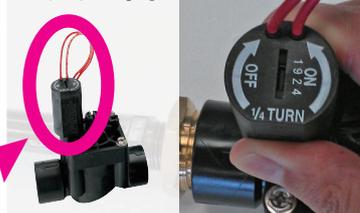

通常は閉めてあるのが
正しい状態です。
確認後は必ず OFF 方向へ
閉めて下さい。

水が出る

接続ケーブル確認

電磁弁とコントローラーの間の
接続ケーブル、コントローラー
端子接続部分の通電をテスター
で点検確認して下さい。(コント
ローラーから電磁弁まで電流が
流れている事の確認)

水が出ない

水道管の異常が考
えられます。
水道工事の業者様
へご相談下さい

分からない場合など、
下記まで連絡下さい

①～③の項目を調べて頂くと
対応がスムーズです。

- ①ご使用機種
- ②設置後の年数 (保証書番号)
- ③手動操作可能かどうか

C-03-01

お問い合わせ先：グローベン商品センター

052-619-6788

center@globen.co.jp

受付時間 平日 9:00-17:00